


SA801說明書

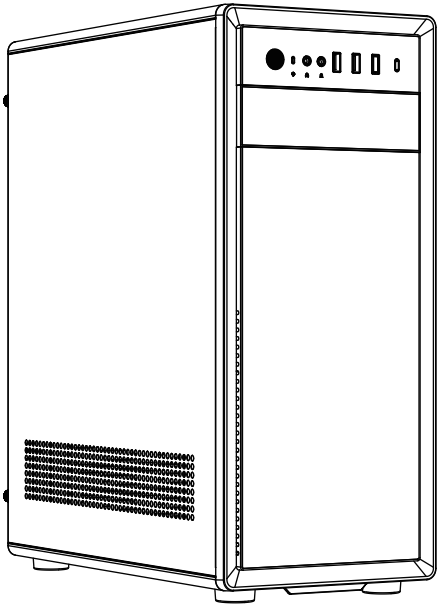

附件表

A		電源螺絲	6	B		銅柱	3
C		主機板螺絲	13	D		硬碟螺絲	8


產品規格表

型號	SA801
產品尺寸	353x180x420mm
前置接頭	USB3.0 x1、USB2.0 x2、HD AUDIO
主機板規格	ATX-MATX-ITX
3.5" HDD硬碟	2 (機殼底部*1, 前板風扇架*1)
2.5" SSD硬碟	1 (機殼底部*1)
PCI-E 擴充槽	7
顯卡支援長度	290 mm(安裝風扇)-320 mm
散熱器支援高度	155 mm
風扇支援	前置: 1x120 mm(選購) 後置: 1x120 mm(內建)
背部理線空間	15 mm


產品規格可能根據不同批次進行調整

1 機箱拆卸

從後板擰開手動螺絲，取下左右側板

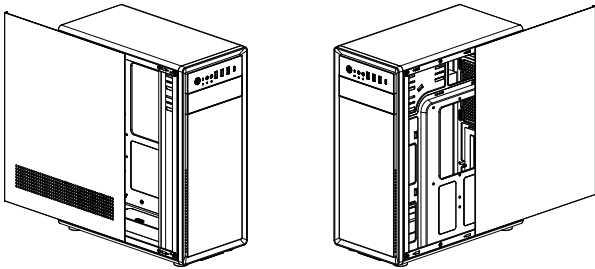


從前面板底部摺開前面板

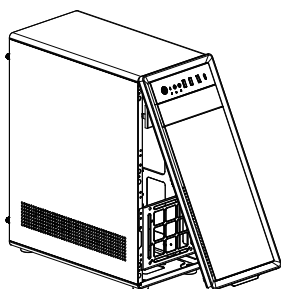


2 前板風扇安裝

放入120mm散熱風扇，調整風扇往內吹風對準孔位

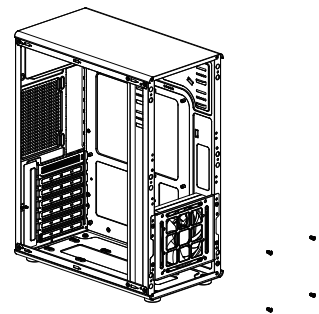


3 後板風扇安裝

放入120mm散熱風扇，調整風扇往外吹風對準孔位
從後板外部固定螺絲

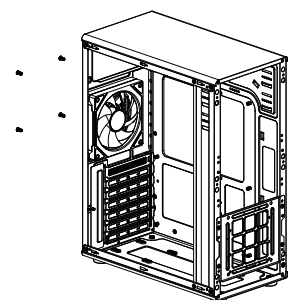


4 主板安裝

將I/O封片卡進I/O口
放入主板對準孔位，鎖上螺絲固定主板

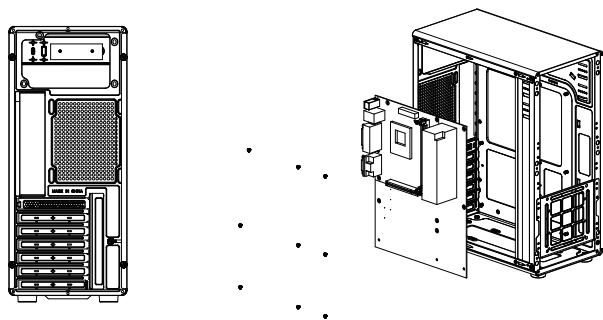


6 機箱底板HDD和SSD硬碟安裝

放入HDD和SSD硬碟對準孔位，鎖上螺絲固定硬碟

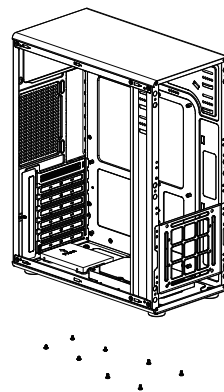


5 電源安裝

放入電源對準孔位，從後板鎖上螺絲固定電源

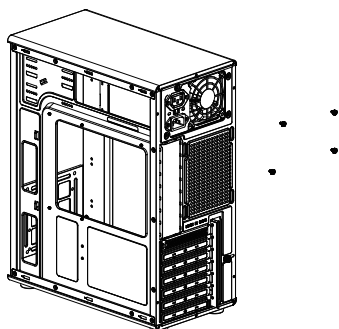


7 前板風扇架SSD和HDD硬碟安裝(和風扇共用位置)

取下前板風扇架，把SSD或HDD對準孔位鎖上螺絲，再把風扇架鎖回機箱

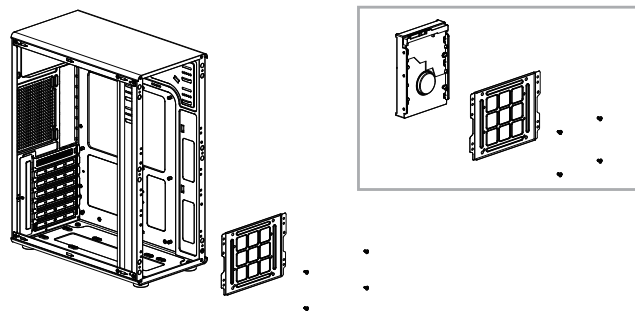


8 顯卡安裝

取下相應PCI卡槽
放入顯卡對準孔位，鎖上電源螺絲固定顯卡

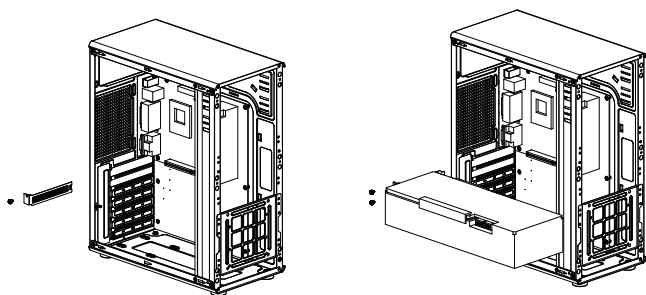


10 光碟機安裝

把光碟機放入前板安裝位，對準孔位從兩側固定螺絲

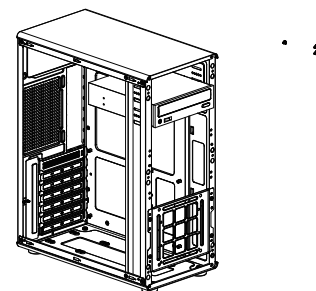

9 機箱線材安裝

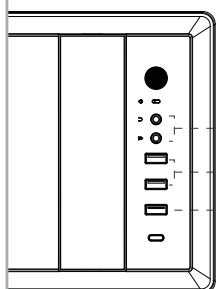

- 將HD AUDIO接口插入對應孔位
- 將USB2.0接口插入對應孔位
- 將USB3.0接口插入對應孔位



視博通國際股份有限公司

地址:台北市中山區松江路16巷5號

電話: 02-25428110 07-2239052

網址: www.superchannel.com.tw