


軟體程序安裝界面和操作步驟

1、雙擊安裝程序：Enermax Enclave A41 V1.0.0.1 Setup.exe


名称	修改日期	类型
 Enermax Enclave A41 V1.0.0.1 Setup.exe	2026/7/18 16:21	应用程序

2、選擇安裝路徑，默認C盤，用戶可自行選擇路徑

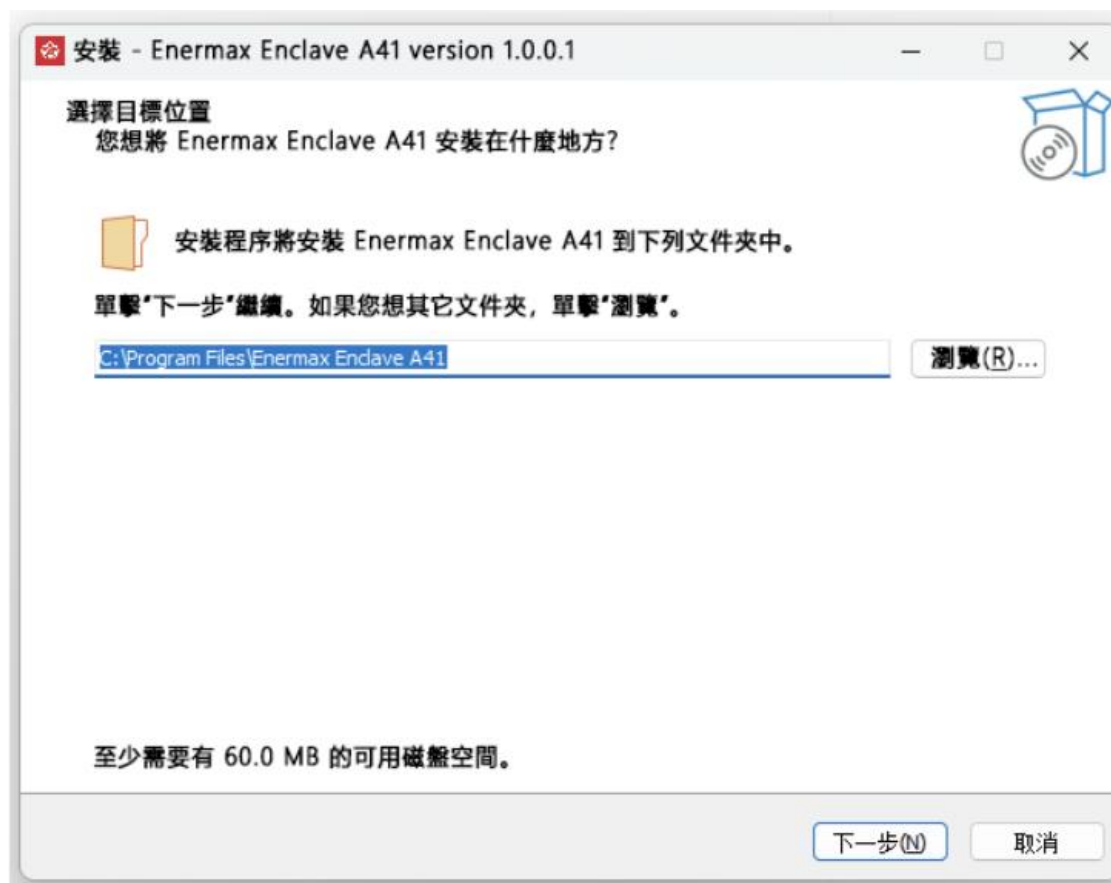


軟體程序安裝界面和操作步驟

3、程序安裝確認——安裝主程序

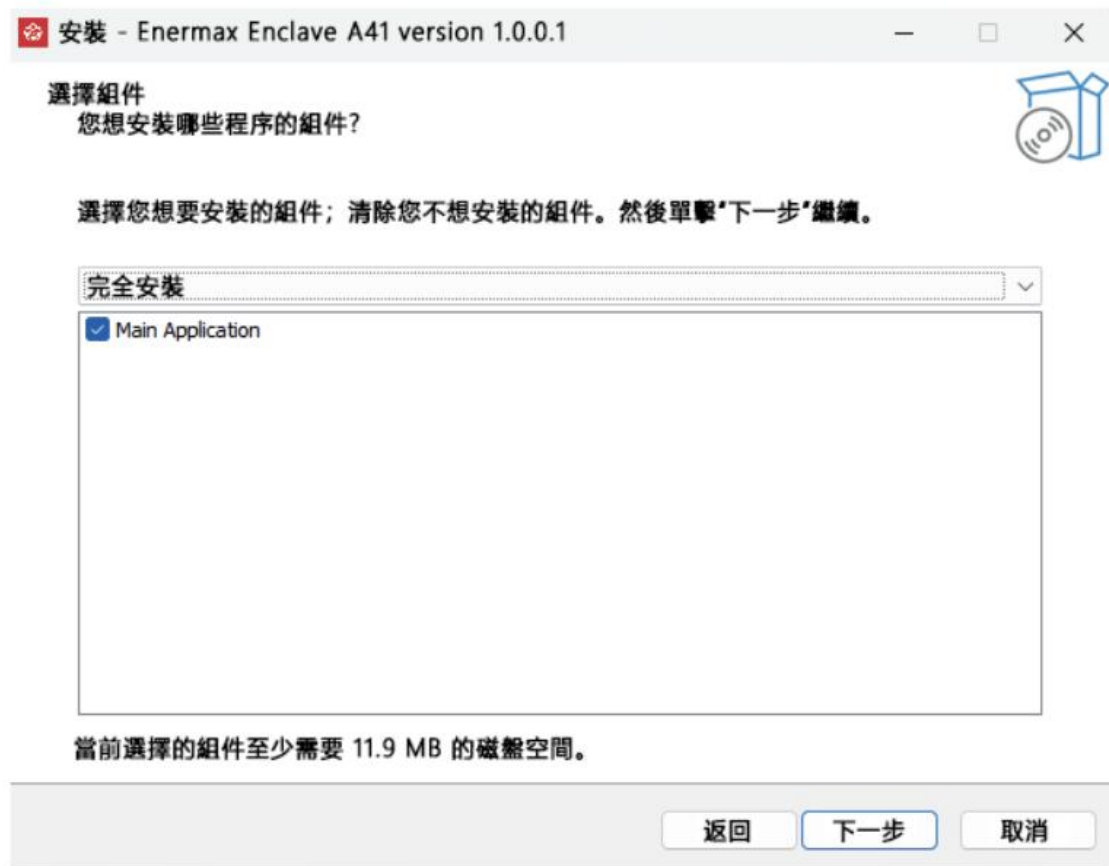


軟體程序安裝界面和操作步驟

4、程序安裝確認——創建桌面快捷方式

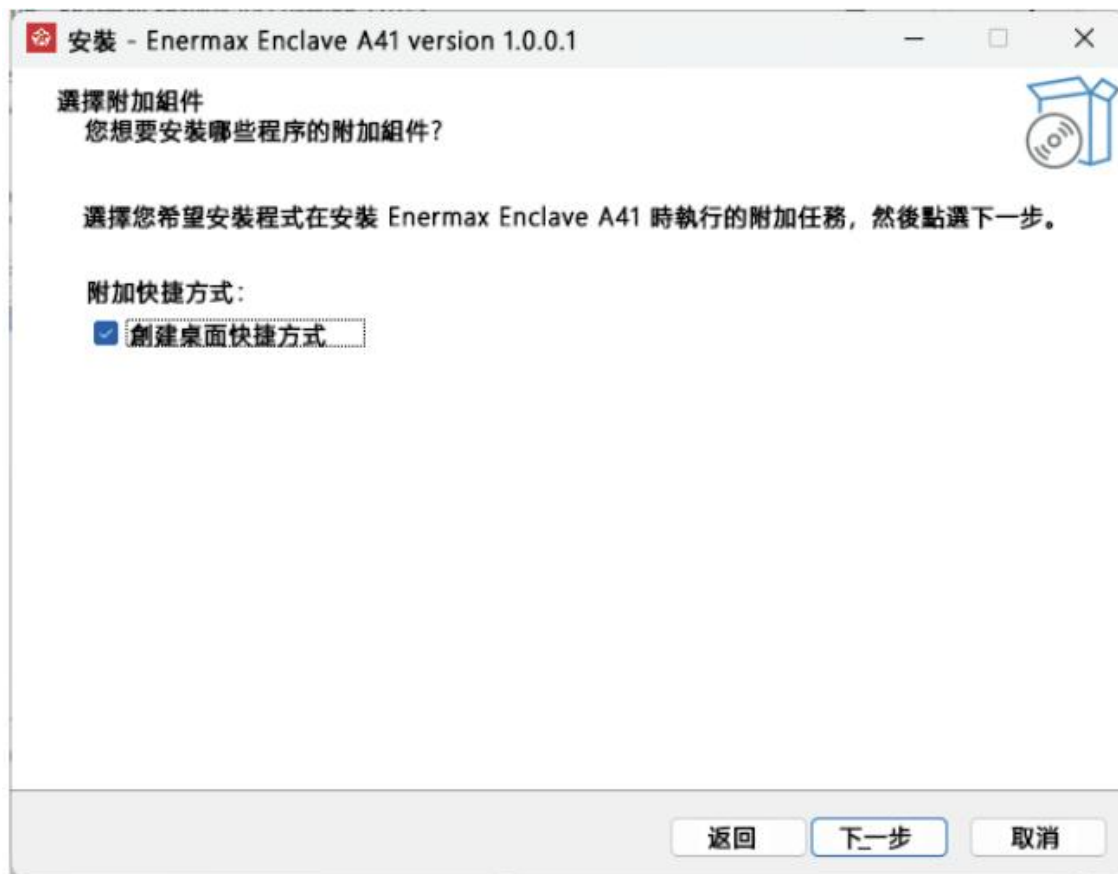


軟體程序安裝界面和操作步驟

5、程序安裝最終確認

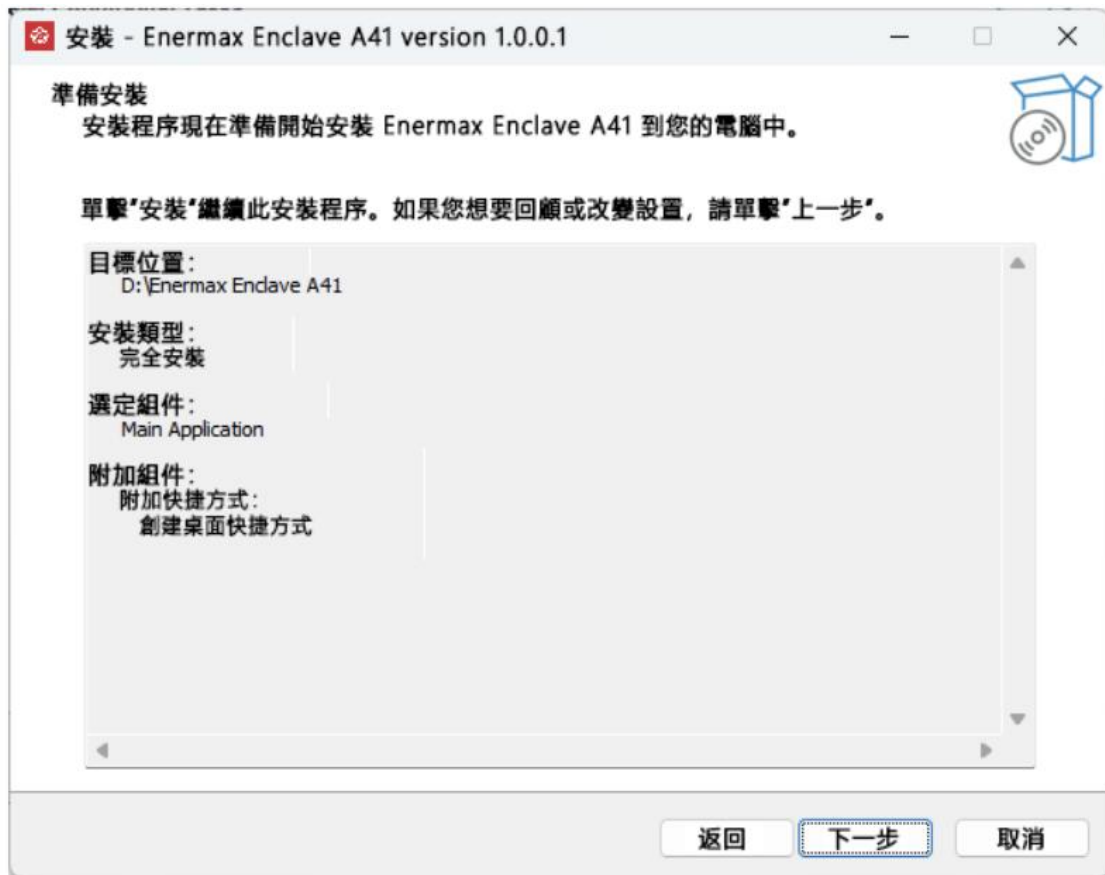

軟體程序安裝界面和操作步驟

6、程序安裝中.....

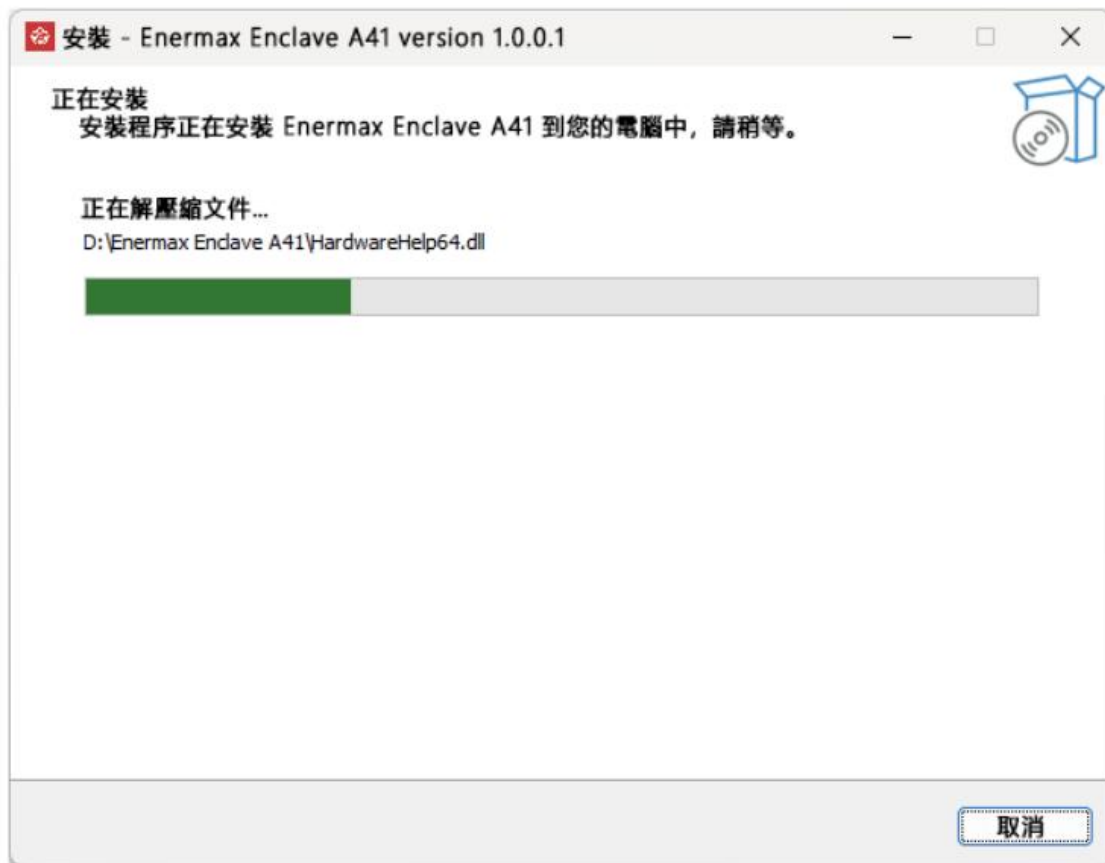

軟體程序安裝界面和操作步驟

7、程序安裝完畢



軟體程序安裝目錄和快捷方式生成

7、程序安裝完畢——安裝目錄和快捷方式

此电脑 > 软件D (D:) > Enermax Enclave A41		
排序 查看 ...		
名称	修改日期	类型
cpuidsdk.dll	2025/9/24 0:42	应用程序扩展
cpuidsdk64.dll	2025/9/24 0:42	应用程序扩展
Enermax Enclave A41 Service.exe	2026/7/17 13:18	应用程序
Enermax Enclave A41.exe	2026/7/18 16:20	应用程序
HardwareHelp64.dll	2026/4/21 11:13	应用程序扩展
Newtonsoft.Json.dll	2023/3/8 15:09	应用程序扩展
System.Net.Http.dll	2025/2/9 17:58	应用程序扩展
TempComm.dll	2026/7/16 18:09	应用程序扩展
unins000.dat	2026/8/6 9:25	KMP - MPEG M...
unins000.exe	2026/8/6 9:24	应用程序
XKWLib.dll	2026/7/17 13:18	应用程序扩展


安裝目錄文件夾




桌面快捷方式已創建在桌面

軟體操作頁面

運行方式為後台驅動，運行後桌面任務欄會顯示程序圖標

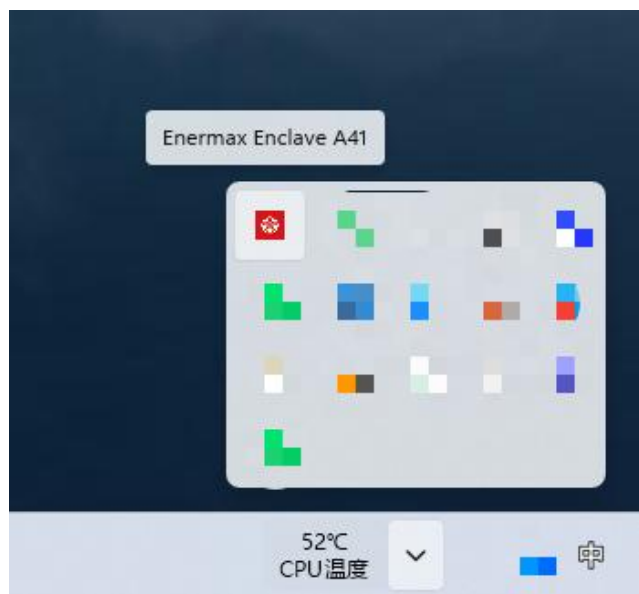


任務欄圖標顯示

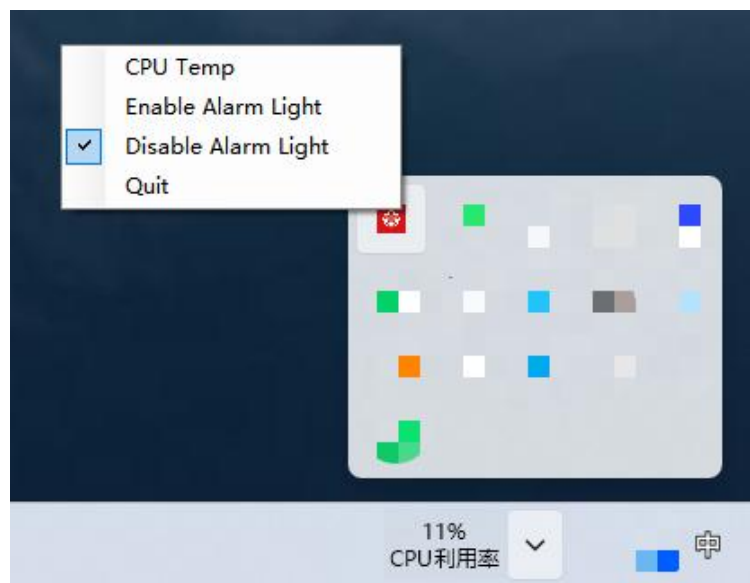

鼠標右鍵單擊後顯示的操作頁面

軟體操作頁面

功能鍵和操作說明

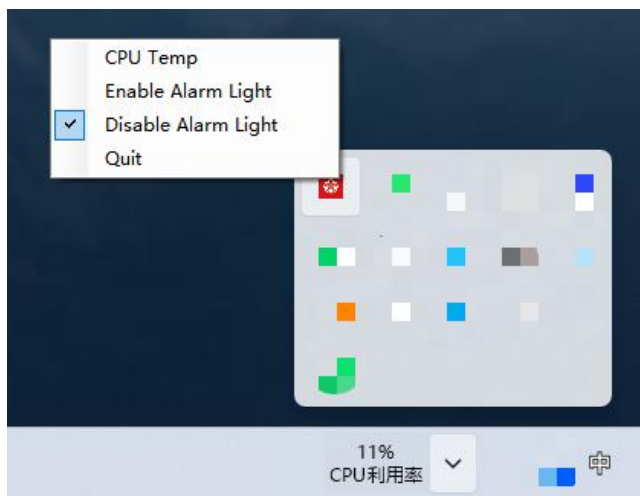

英文版和功能鍵說明：

- CPU Temp----->僅顯示文字，沒有功能鍵
- ☐Enable Alarm Light--->勾選後，CPU溫度達到90°C，數字會閃爍
- ☐Disable Alarm Light--->勾選後，數顯屏保持常亮，不因溫度而變化
- Quit----->退出軟體


中文版：（如文本不夠恰當，請提供改進文本）

- CPU溫度顯示
- ☐啟用高溫警示(≥90°C)
- ☐保持常亮
- 退出

數顯屏幕實拍圖：



卸載軟體

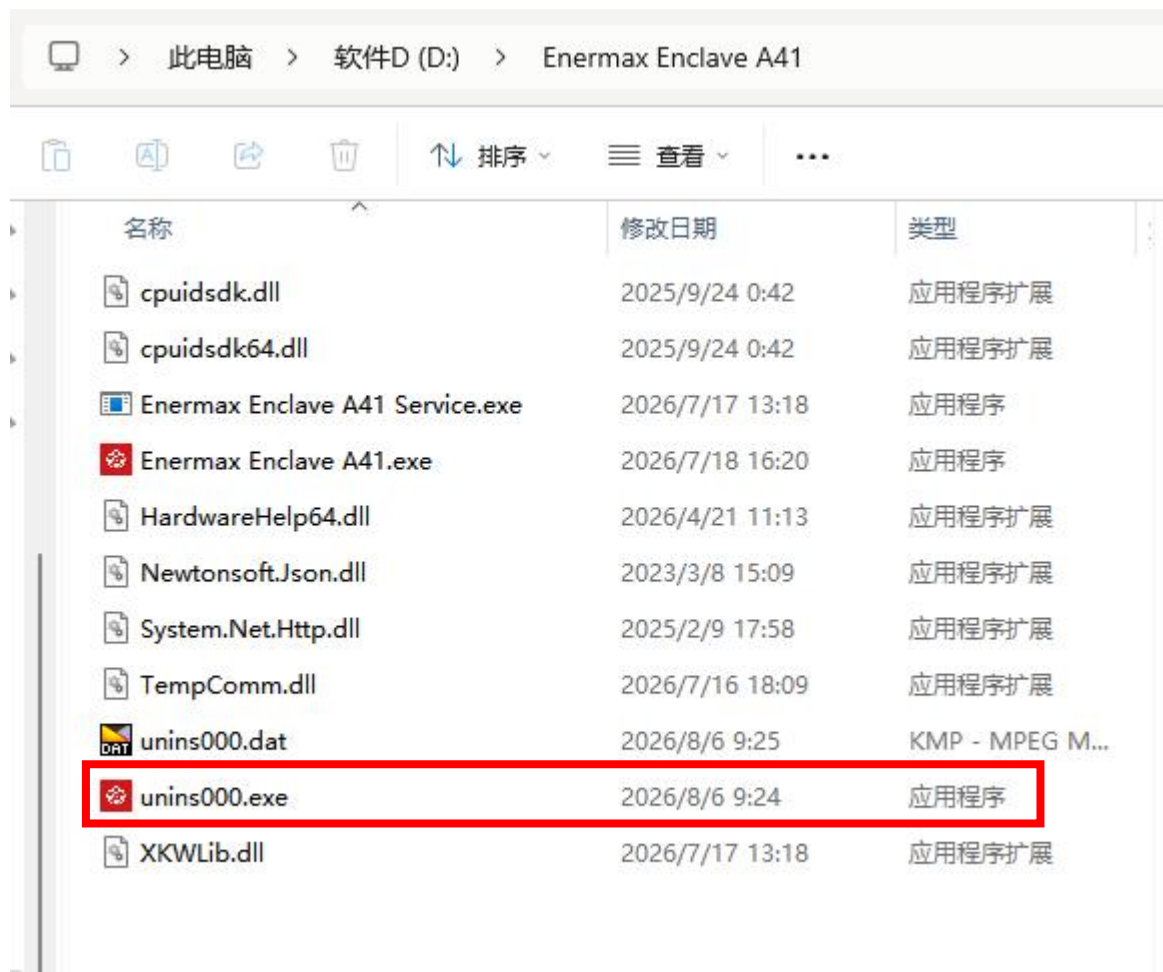

安裝目錄文件夾---雙擊unis000.exe---確定卸載